



IN-HOM™ S.M.A.R.T. Móvil Guía Rápida de Referencia

ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD MÓVIL IN-HOM SMART:

1. Conecte el cable de fuente de energía a la unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T. (figura 1) y conéctelo a un enchufe de electricidad. La unidad se activará y la luz LCD mostrará **“Iniciando”** y después **“Listo”**.
2. Si la batería está completamente muerta, podría tomar algunos minutos para iniciar.
3. Ponga la boquilla en el mechero encontrado en la parte de arriba de la unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T. como se muestra en la figura 2.
4. La unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T. transfiere información por medio de una conexión celular. Es su responsabilidad poner su aparato en un área con buena sintonía celular. En su manual encontrará más detalles sobre la sintonía celular.




Figura 1 – Cable de Energía




Figura 2 – Boquilla

COMO PROVEER LA PRUEBA:

1. Asegúrese que la pantalla le indique **“Listo”** o **“Prueba Requerida”**. (mire imágenes abajo). **Smart Start recomienda beber AGUA antes de cada prueba para asegurar una boca limpia.**
2. Respire profundo y sople en un ritmo constante en la boquilla hasta que la unidad para de alertar y realice un tono. Durante la prueba, la pantalla mostrará la palabra **“Prueba-Siga Soplando”**.
3. Después de la prueba, la pantalla mostrará **“Analizando –“Por Favor Espere”**, u otro mensaje enlistado que le indica una prueba incompleta (mire siguiente página).

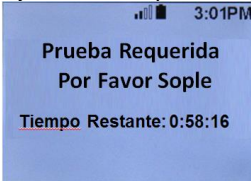

Pantalla Ventana de Prueba Activa

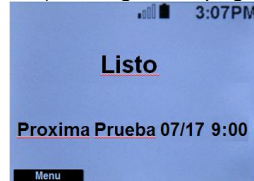

Listo (Ventana Fuera Prueba)

Recordatorio:

- Mire la figura a la derecha para asegurar una posición correcta de la cara a la cámara.
- Beba agua antes de cada prueba para asegurar una boca limpia.
- Asegúrese que tenga buena iluminación en su cuarto.
- No use enjuagues bucales antes de proveer una prueba ya que muchos contienen alcohol.
- Es una violación pedir a otra persona proveer una prueba en su lugar.



CONTACTE SMART START

Si tiene preguntas sobre su unidad Móvil IN-HOM S.M.A.R.T., llame a Smart Start al numero gratuito 1-800-880-3394.

IN-HOM S.M.A.R.T. MÓVIL INFORMACIÓN EN LA PANTALLA

| MENSAJES EN PANTALLA | DESCRIPCIÓN |
|--|---|
| Iniciando | La unidad esta iniciando. |
| Listo Próxima Prueba (mm/dd hh:mm) | La unidad esta lista para aceptar una prueba de aliento y la siguiente prueba agendada esta mostrada. |
| Prueba Requerida Por Favor Sople | Una ventana de prueba esta activa y usted requiere proveer una prueba limpia antes que el conteo regresivo llegue a cero |
| Prueba- Siga Soplando | La prueba esta en progreso. |
| Analizando – Por Favor Espere | La unidad esta procesando la muestra de aliento. |
| Paso | La prueba esta completa y el contenido de alcohol en la muestra estuvo debajo del nivel de Fallo. |
| Advertencia | La prueba esta completa y el alcohol fue detectado, Pero, la muestra estuvo debajo del nivel de fallo. |
| FALLO | La prueba esta completa y el contenido de alcohol en la muestra estuvo por arriba del nivel de fallo. Continúe sometiendo pruebas hasta que obtenga un PASO. |
| VIOLACION | La prueba esta completa y el contenido de alcohol en la muestra estuvo por arriba del nivel de Violación. Continúe sometiendo pruebas hasta que obtenga un PASO. |
| Prueba Perdida | Una prueba con un resultado de "PASO" no fue proporcionada durante una "ventana de prueba". |
| No Rostro Detectado Por Favor Reintente | La unidad NO detecto una cara humana mientras se tomaba la prueba. Asegúrese que el cuarto tenga buena iluminación y que no cubra la cámara. En una ventana de prueba activa, usted requerirá someter otra prueba. Por favor lea su manual de usuario para posiciones faciales correctas. |
| Clausura por Servicio en ## hrs | Un recordatorio que su fecha para su servicio esta por vencer en## numero de horas. Lea su manual de usuario para más detalles. NO IGNORE LA ADVERTENCIA DEL PERIODO DE GRACIA. |
| Clausura por Violación en ## has | Un recordatorio del número de horas restantes antes que la unidad sea clausurada debido a violaciones. NO IGNORE LA ADVERTENCIA DEL PERIODO DE GRACIA. |
| Clausura por Violación | La unidad esta clausurado debido a violaciones. No podrá someter pruebas y tendrá que contactar a su proveedor de servicio para instrucciones de servicio. |
| Clausura por Servicio | El aparato esta clausurado debido al vencimiento de fecha de servicio o algunos otros problemas con el aparato. No podrá someter pruebas y tendrá que contactar a su proveedor de servicio. |
| Error # Clausura en xx hrs | Un mensaje indicando que su aparato tiene un error. Por Favor llame a Smart Start al 800-880-3394 |
| Cita de Servicio en MM/DD | Un recordatorio, su cita se acerca. Empieza a parpadear 5 días antes de su cita. |
| Prueba Incompleta Sople mas Fuerte | El usuario no soplo hasta terminar. Reintento será requerido. Espere a que la unidad muestre Listo para Prueba o Prueba Requerida y reintente. Esta vez, sople por más tiempo y más fuerte. |
| Prueba Incompleta Sople mas Suave | El usuario soplo muy fuerte. Reintento será requerido. Espere a que la unidad muestre Listo para Prueba o Prueba Requerida y reintente. Esta vez, sople por mas tiempo y mas suave. |
| Prueba Incompleta No Inhale | La unidad detecto al usuario inhalando durante la prueba. Reintento será requerido. Espere a que la unidad muestre Listo para Prueba o Prueba Requerida y reintente. Esta vez no inhale |
| Descarga de Información | La unidad esta en modo celular descargando resultados de prueba. NO DESCONECTE el aparato en este momento. La unidad seguirá en modo celular hasta que la descarga de información este completa. Pruebas no son permitidas. |
| Error de Prueba Por Favor Reintente | La unidad no completo la prueba exitosamente. Reintento será requerido. Espere a que la unidad muestre Listo para Prueba o Prueba Requerida y reintente. |

Manual del usuario: El manual completo se puede encontrar en

www.smartstartinc.com/products/in-hom-smartmobile